

Italiano / English

MANUALE UTENTE  
USER MANUAL

---

**דאדא י**

**CUSTOM<sup>®</sup>**

דאדי

# ITALIANO

<b>1</b>	<b>INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA</b>	<b>8</b>
1.1	Utilizzo sicuro	8
1.2	Sicurezza stradale prima di tutto	8
1.3	Zone con limitazioni d'uso	8
1.4	Interferenza	8
1.5	Resistenza all'acqua	9
1.6	Tenere il cellulare al di fuori della portata dei bambini	9
1.7	Accessori e batterie	9
1.8	Assistenza professionale	9
<b>2</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>10</b>
2.1	Funzioni e tasti	10
2.2	Icone di Base	12
2.3	Installazione della scheda SIM e della batteria	13
2.4	Ricarica della batteria	15
2.5	Accensione e spegnimento	15
2.6	Scheda di memoria	16
2.7	Cavo USB	17
<b>3</b>	<b>FUNZIONI DI BASE</b>	<b>18</b>
3.1	Interfaccia di standby	18
3.2	Effettuare una chiamata	18
3.3	Rispondere alle chiamate	19
3.4	Chiamate perse	19
<b>4</b>	<b>MESSAGGI</b>	<b>20</b>
4.1	Scrivere messaggi	20
4.2	Messaggi ricevuti	21
4.3	Bozze	21
4.4	Messaggi in uscita	22
<b>5</b>	<b>ALIGULI</b>	<b>23</b>
5.1	Attivazione di ALIGULI	23

<b>6</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>24</b>
<b>7</b>	<b>CRONOLOGIA CHIAMATE</b>	<b>26</b>
7.1	Chiamate perse, chiamate effettuate, chiamate ricevute	26
7.2	Cancella registri chiamate	26
<b>8</b>	<b>MULTIMEDIA</b>	<b>27</b>
8.1	Fotocamera	27
8.2	Visualizzatore immagini	27
8.3	Video registratore	27
8.4	Lettore video	28
8.5	Lettore audio	28
8.6	Registratore audio	28
8.7	Radio FM	28
<b>9</b>	<b>STRUMENTI</b>	<b>29</b>
9.1	Calendario	29
9.2	Sveglia	29
9.3	Calcolatrice	30
9.4	File manager	30
9.5	Bluetooth®	31
<b>10</b>	<b>IMPOSTAZIONI</b>	<b>32</b>
10.1	Impostazioni suoneria	32
10.2	Impostazioni telefono	32
10.3	Impostazioni SOS	33
10.4	Impostazioni di rete	33
10.5	Impostazioni di sicurezza	34
10.6	Impostazioni dual SIM	35
10.7	Impostazioni di chiamata	35
10.8	Ripristino impostazioni	35
<b>11</b>	<b>INSERIMENTO TESTO</b>	<b>36</b>
11.1	Lettere maiuscole	36
11.2	Lettere minuscole	36
11.3	Inserimento numeri	36

# ENGLISH

<b>1</b>	<b>SAFETY AND SECURITY NOTES</b>	<b>38</b>
1.1	Secure boot	38
1.2	Road safety first	38
1.3	Restricted use areas	38
1.4	Interference	38
1.5	Waterproof	39
1.6	Keep the cell phone out of children's reach	39
1.7	Accessories and batteries	39
1.8	Professional service	39
<b>2</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>40</b>
2.1	Functions and keys	40
2.2	Basic icons	42
2.3	Installing the SIM card and the battery	43
2.4	Charging the battery	45
2.5	Start-up and shutdown	45
2.6	Memory card	46
2.7	USB cable	47
<b>3</b>	<b>BASIC FUNCTIONS</b>	<b>48</b>
3.1	Standby interface	48
3.2	Making a phone call	48
3.3	Answering calls	49
3.4	Missed calls	49
<b>4</b>	<b>MESSAGING</b>	<b>50</b>
4.1	Writing messages	50
4.2	Inbox	51
4.3	Drafts	51
4.4	Outbox	52
<b>5</b>	<b>ALIGULI</b>	<b>53</b>
5.1	Activate ALIGULI	53

<b>6</b>	<b>PHONEBOOK</b> .....	<b>54</b>
<b>7</b>	<b>CALL HISTORY</b> .....	<b>56</b>
7.1	Missed calls, dialled calls, received calls .....	56
7.2	Delete call logs .....	56
<b>8</b>	<b>MULTIMEDIA</b> .....	<b>57</b>
8.1	Camera .....	57
8.2	Image viewer .....	57
8.3	Video recorder .....	57
8.4	Video player .....	58
8.5	Audio player .....	58
8.6	Sound recorder .....	58
8.7	FM radio .....	58
<b>9</b>	<b>TOOLS</b> .....	<b>59</b>
9.1	Calendar .....	59
9.2	Alarm .....	59
9.3	Calculator .....	60
9.4	File manager .....	60
9.5	Bluetooth® .....	61
<b>10</b>	<b>SETTINGS</b> .....	<b>62</b>
10.1	Tone settings .....	62
10.2	Phone settings .....	62
10.3	SOS settings .....	63
10.4	Network settings .....	63
10.5	Security settings .....	64
10.6	Dual SIM settings .....	65
10.7	Call settings .....	65
10.8	Restore settings .....	65
<b>11</b>	<b>TEXT INPUT</b> .....	<b>66</b>
11.1	Uppercase .....	66
11.2	Lowercase .....	66
11.3	Numeric .....	66

ITALIANO

# 1 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Per utilizzare il vostro telefono cellulare in maniera efficace e in sicurezza, leggere attentamente tutte le informazioni di seguito riportate prima di usare il telefono e le funzioni correlate.

## 1.1 Utilizzo sicuro

Non utilizzare i telefoni cellulari laddove il loro uso non sia consentito o in qualsiasi luogo in cui possano creare interferenze o pericoli.

## 1.2 Sicurezza stradale prima di tutto

Per garantire la sicurezza sulla strada, non utilizzare mai i telefoni cellulari durante la guida, per non pregiudicare le condizioni di sicurezza al volante.

## 1.3 Zone con limitazioni d'uso

Nelle zone in cui è richiesto di spegnere il telefono cellulare, è necessario rispettare tutte le relative limitazioni o regolamenti. Sui voli aerei, o in prossimità di liquidi infiammabili, prodotti chimici o apparecchiature medicali è necessario spegnere il telefono cellulare.

## 1.4 Interferenza

Le comunicazioni via cellulare possono essere soggette a interferenze a causa di interferenze con frequenze radio, che possono pregiudicare le prestazioni.



## **1.5 Resistenza all'acqua**

Questo cellulare non è resistente all'acqua, è quindi necessario mantenerlo sempre asciutto.

## **1.6 Tenere il cellulare al di fuori della portata dei bambini**

Il cellulare dovrebbe sempre essere tenuto in un luogo in cui i bambini non possano venire a contatto con lo stesso e con tutti i suoi componenti (inclusi gli accessori). Riporre sempre il cellulare in una posizione non raggiungibile dai bambini.

## **1.7 Accessori e batterie**

Utilizzare esclusivamente gli accessori, le batterie e i caricatori specificati dalla nostra società, in quanto l'utilizzo di accessori o batterie di diverso tipo può provocare esplosioni.

## **1.8 Assistenza professionale**

Non smontare il telefono e i relativi accessori: il vostro telefono cellulare può essere riparato esclusivamente da centri autorizzati.








## 2 DESCRIZIONE

### 2.1 Funzioni e tasti



Tasto	Descrizione
Tasto funzione sinistro	Premere questo tasto per confermare la funzione selezionata. Premere questo tasto per effettuare una chiamata. Premere per rispondere ad una chiamata in arrivo. Premere per accedere al registro chiamate in modalità standby.
Tasto funzione destro	Premere questo tasto per tornare al menu precedente. Premere questo tasto per rifiutare una chiamata. Spegnimento: Esercitare una pressione prolungata sul tasto per spegnere il telefono in modalità standby. Accensione: Esercitare una pressione prolungata sul tasto per accendere il cellulare quando è spento. Premere questo tasto per tornare alla modalità standby.
Tasti freccia SU e GIÙ	Premere questi tasti per scorrere le opzioni di un elenco funzioni. In modalità modifica, premere i tasti freccia per navigare. In modalità standby, premere il tasto freccia SU per accedere ad una pagina funzioni specifica. È inoltre possibile personalizzare i tasti freccia per associarli alle funzioni desiderate.
Tasti numerici	È possibile comporre i numeri in modalità standby ed inserire numeri e caratteri in modalità modifica.
Tasto *	In modalità standby, premere il tasto * due volte per visualizzare "+" ed effettuare chiamate a numeri internazionali; Premere "P" e "W" per chiamare numeri interni.
Tasto #	In modalità standby, tenere premuto questo tasto per passare dalla modalità generale alla modalità silenziosa.
Tasto fotocamera	Esercitare una pressione prolungata su questo tasto per accedere al menu Fotocamera.
Tasto musica e radio FM	Premere questo tasto sul lato sinistro per accedere al menu lettore audio. Premere il tasto stesso sul lato destro per accedere al menu radio FM.
Tasto SOS	Esercitare una pressione prolungata su questo tasto per effettuare una chiamata SOS.

## 2.2 Icone di Base


Icona	Descrizione
	Potenza del segnale di rete della SIM 1
	Potenza del segnale di rete della SIM 2
	Autonomia corrente della batteria
	Sono presenti messaggi di testo non letti sulla SIM
	Non rispondere
	Comunica alla scheda SIM di effettuare una chiamata
	Sveglia inserita
	GPRS attivo
	Auricolare collegato
	Solo suoneria
	Modalità silenziosa
	Solo vibrazione
	Vibrazione poi suoneria
	Vibrazione e suoneria

## 2.3 Installazione della scheda SIM e della batteria


Prima di rimuovere la batteria, assicurarsi che il telefono sia spento e scollegare il telefono dal caricatore.

Questo telefono è un dispositivo dual SIM, ovvero con doppia scheda SIM, è quindi possibile inserire 2 schede SIM. Ciascuna scheda SIM ha uno scomparto (slot) standard dedicato. Inserire la scheda SIM 1 nello scomparto dedicato alla scheda 1, inserire la scheda SIM 2 nello scomparto dedicato alla scheda 2. Le schede SIM e i loro contatti possono essere facilmente graffiati o danneggiati. Pertanto, è necessario prestare la massima attenzione durante l'utilizzo, l'inserimento o la rimozione delle schede SIM.


1. Rimuovere il coperchio della batteria.

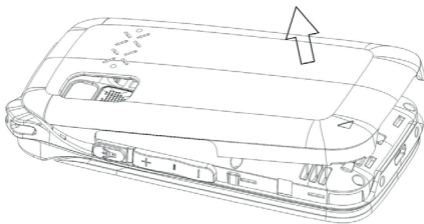

2. Rimuovere la batteria.

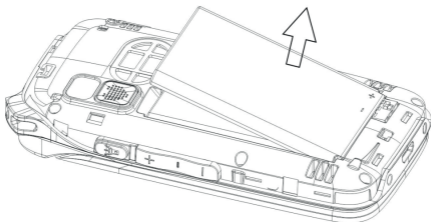

3. Seguire le istruzioni riportate in figura e inserire la scheda SIM nello scomparto corrispondente.

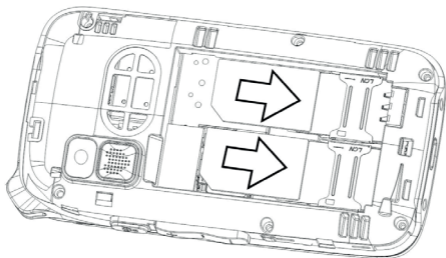

4. Inserire la batteria.
5. Inserire il coperchio della batteria.

## 2.4 Ricarica della batteria

Quando il livello di carica della batteria è basso, il telefono cellulare emetterà un suono di avviso a seconda delle informazioni sul livello della batteria, ed un'icona corrispondente. In questo caso, potrebbe non essere possibile utilizzare tutte le funzioni del telefono cellulare.

Quando il livello di carica della batteria è troppo basso, il telefono cellulare si spegnerà automaticamente. In questo caso è necessario ricaricare la batteria del telefono.

Durante la carica del telefono cellulare, l'icona della batteria lampeggerà sul display. Una volta completata la ricarica, verrà visualizzato un relativo messaggio sullo schermo, accompagnato dall'icona della batteria. Durante la ricarica della batteria del telefono, lo stato di carica verrà visualizzato sullo schermo. Inoltre, durante la ricarica, verranno visualizzati sullo schermo consigli pratici per la ricarica. In modalità standby, saranno necessarie da 2 a 3 ore per la ricarica.

1. Inserire il caricabatterie nella presa di alimentazione AC.
2. Collegare il caricabatterie al telefono cellulare.
3. Verrà visualizzato il simbolo della ricarica. (Nel caso in cui la batteria fosse completamente esausta, sarà necessario attendere alcuni minuti prima che compaia sullo schermo il simbolo della ricarica).
4. Una volta completata la ricarica, rimuovere il caricabatterie dalla presa, e successivamente dal telefono.


## 2.5 Accensione e spegnimento

- Quando il telefono è spento, esercitare una pressione prolungata sul tasto di fine chiamata/riavvio.
- Quando il telefono è acceso, esercitare una pressione prolungata sul tasto di fine chiamata/riavvio.

## 2.6 Scheda di memoria

Il vostro telefono cellulare supporta la scheda T-Flash (disponibile separatamente). La scheda T-Flash è una sorta di scheda di memoria multimediale che consente di aumentare la memoria del vostro telefono cellulare. La scheda è di piccole dimensioni, è quindi necessario prestare la massima attenzione durante l'inserimento o la rimozione per evitare di danneggiarla.

1. Spegner il telefono, rimuovere la batteria e ogni ulteriore ed eventuale fonte di alimentazione.
2. Inserire la scheda T-flash nello scomparto dedicato con i contatti metallici rivolti verso il basso.
3. In caso di rimozione della scheda T-Flash, è necessario spegnere il telefono, rimuovere la batteria e quindi estrarre la scheda T-Flash dal relativo scomparto.

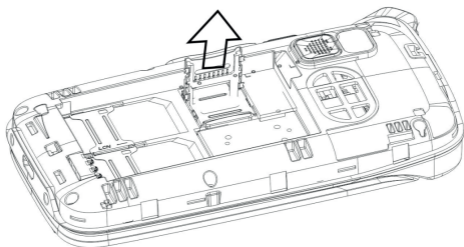




## 2.7 Cavo USB

Questo telefono cellulare è dotato di interfaccia USB. È pertanto possibile collegare il telefono al computer tramite linea dati USB, copiare e spostare file dal cellulare al computer e salvare e utilizzare i contenuti del telefono anche sul computer, per sfogliare foto, video, musica ecc.

1. Inserire il cavo USB del telefono per l'interfaccia USB.

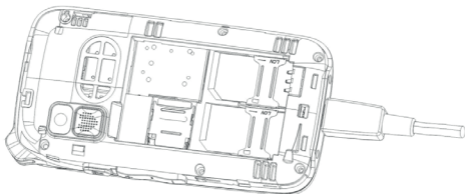

2. Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB del computer.
3. Selezionare la modalità desiderata.

# 3 FUNZIONI DI BASE

## 3.1 Interfaccia di standby

Quando il telefono si trova nell'area di rete principale, selezionerà automaticamente la connessione alla rete principale. Se si trova al di fuori di questa rete, il telefono cellulare utilizzerà un'altra rete cercandola con la funzione di roaming se questo servizio è incluso nel contratto sottoscritto con il gestore di rete.

Quando sullo schermo compare il logo del gestore di rete è possibile effettuare o rispondere alle chiamate.

## 3.2 Effettuare una chiamata

Le chiamate possono essere effettuate in diversi modi:

- In modalità standby, premere i tasti numerici e inserire direttamente il numero di telefono (se necessario, questo numero deve essere abbinato al prefisso nazionale e della provincia di riferimento) per comporre il numero ed effettuare una chiamata.
- In modalità standby, premere il tasto chiamata e comporre un numero di telefono dall'elenco delle chiamate recenti.
- In modalità standby, esercitare una pressione prolungata sui tasti numerici "2" e "9" per comporre rapidamente i numeri assegnati ai tasti numerici.

### 3.3 Rispondere alle chiamate

Quando compare l'identificativo del chiamante, è possibile:

- Premere il tasto funzione sinistro per rispondere alla chiamata in arrivo. Se è inserito l'auricolare, in modalità auricolari sarà possibile utilizzare le cuffie.
- Premere il tasto funzione destro per rifiutare una chiamata in arrivo.

### 3.4 Chiamate perse

In modalità standby, se è presente una chiamata persa la stessa verrà mostrata sullo schermo per mezzo di un'icona. E' possibile selezionare [visualizza] per visualizzare o meno le informazioni relative alla chiamata.

## 4 MESSAGGI

Utilizzando questa funzione è possibile scrivere, inviare e ricevere messaggi con la scheda SIM 1 o 2, controllandoli sulle stesse.

### 4.1 Scrivere messaggi

È disponibile un menu per la scrittura di testo che consente di scambiare informazioni scritte.

Durante l'inserimento del testo di un nuovo breve messaggi di testo (SMS) è possibile accedere a menù [opzioni] per effettuare le seguenti operazioni:

- **Invia a:** per inviare un breve messaggio di testo, è possibile aggiungere al messaggio stesso un numero di telefono oppure selezionare un numero dalla rubrica. Contemporaneamente, utilizzando la relativa interfaccia, è possibile modificare il destinatario, rimuovere un destinatario, rimuovere tutti i destinatari e salvare il messaggio nelle bozze.
- **Metodo di inserimento:** per la scrittura dei messaggi è possibile selezionare un metodo di inserimento preferito.
- **Avanzate:** è possibile aggiungere un contatto della rubrica al messaggio da inviare.
- **Salva:** è possibile salvare il messaggio nelle bozze e inviarlo successivamente.

## 4.2 Messaggi ricevuti

La casella Messaggi in arrivo contiene gli SMS relativi alla scheda SIM 1 e alla scheda SIM 2.

Selezionare un breve messaggio di testo dalla casella dei messaggi in arrivo e premere il tasto funzione sinistro [opzioni] per effettuare le seguenti operazioni:

- **Visualizza:** per visualizzare le informazioni contenute.
- **Rispondi:** per rispondere al mittente.
- **Chiama mittente:** per chiamare il numero da cui è stato ricevuto il messaggio selezionato.
- **Avanti:** per inoltrare il messaggio selezionato ad altri contatti.
- **Elimina:** per cancellare il messaggio selezionato.
- **Elimina tutto:** per cancellare tutte le informazioni.
- **Salva su rubrica:** è possibile memorizzare sulla rubrica il numero dei messaggi arrivati.

## 4.3 Bozze

In questa posizione vengono salvati i messaggi che non volete inviare.

Le caselle Bozze contengono gli SMS relativi alla scheda SIM 1 e alla scheda SIM 2. Selezionando un messaggio di testo presente nella casella bozze, premere il tasto funzione sinistro per accedere al menù [opzioni] e per effettuare le seguenti operazioni.

- **Visualizza:** per visualizzare le informazioni contenute.
- **Invia:** per inviare il messaggio ad un contatto.

- **Modifica:** funzione di editor o modifica delle informazioni contenute nella bozza.
- **Elimina:** per cancellare un singolo messaggio selezionato nelle bozze.
- **Elimina tutto:** consente di cancellare tutti i messaggi di testo presenti nelle bozze.

## 4.4 Messaggi in uscita

Tutti i messaggi della scheda SIM 1 e della scheda SIM 2 che non è stato possibile inviare (errore di invio) vengono automaticamente salvati nella casella Messaggi in uscita. Dall'elenco dei messaggi in uscita, selezionare un messaggio e quindi premere il tasto funzione sinistro per accedere al menù [opzioni] e per effettuare le seguenti operazioni:

- **Visualizza:** per visualizzare le informazioni contenute.
- **Invia di nuovo:** per re-inviare le informazioni ad un contatto.
- **Modifica:** per modificare brevi messaggi di testo.
- **Elimina:** per cancellare un singolo messaggio selezionato.
- **Elimina tutto:** per cancellare tutti i messaggi nella casella messaggi in uscita.

# 5 ALIGULI

## 5.1 Attivazione di ALIGULI

Per avviare questa funzione:

Accedere alla funzione dal menu Principale, ALIGULI.

L'attivazione del servizio Aliguli su DADDY avviene inserendo il numero di telefono del dispositivo.

Tramite uno Smartphone con installata l'applicazione ALIGULI è possibile:

1. Identificare la posizione di DADDY.
2. Inviare messaggi vocali a DADDY.
3. Modificare la rubrica di DADDY.
4. Modificare la rubrica SOS di DADDY.
5. Modificare il volume di DADDY.
6. Modificare la data e l'ora di DADDY.

**NOTA:** Sulla carta SIM utilizzata deve essere attivo il servizio GPRS.

# 6 RUBRICA

## Ricerca rapida

all'interno della rubrica è presente una casella per la ricerca rapida. All'interno di questa casella è possibile inserire le informazioni che vi consentiranno di cercare fra i dati contenuti nel telefono. I metodi selezionabili per la ricerca sono i seguenti: lettere minuscole, numeri e altri metodi di inserimento. (Premere il tasto “#” per passare ad un altro metodo di inserimento).

Dal menu rubrica, scorrere l'elenco contatti utilizzando i tasti freccia. È possibile chiamare direttamente il contatto selezionato premendo il tasto di composizione chiamata.

È inoltre possibile premere il tasto funzione sinistro per accedere al menù [opzioni] e per accedere alle relative funzioni:

- **Visualizza:** per visualizzare informazioni dettagliate relative al contatto selezionato.
- **Invia messaggio di testo:** per inviare un breve messaggio di testo ai contatti selezionati.
- **Chiama:** per chiamare il contatto selezionato.
- **Modifica:** per modificare i numeri dei contatti, i relativi dati e quindi salvare.
- **Elimina:** per cancellare il contatto selezionato.
- **Copia:** per copiare le informazioni sul telefono cellulare, sulla scheda SIM e quindi salvare.
- **Selezione multipla:** è possibile selezionare più contatti.
- **Impostazioni Rubrica:** è possibile impostare lo stato della rubrica.



## **Chiamata rapida**

Accedere al menu "Rubrica> Opzioni>Impostazioni rubrica>Chiamata rapida>Imposta numeri".

È possibile impostare otto numeri di chiamata rapida, corrispondenti ai tasti numerici da 2 a 9.

Nella schermata di standby, è possibile tenere premuto uno dei tasti numerici per effettuare una chiamata rapida. Il telefono compone automaticamente il numero di telefono corrispondente al tasto numerico selezionato.

# 7 CRONOLOGIA CHIAMATE

## 7.1 Chiamate perse, chiamate effettuate, chiamate ricevute

Accedere al registro delle chiamate, quindi scegliere un contatto e premere il tasto chiamata per chiamare direttamente il contatto, oppure premere il tasto funzione sinistro per accedere al menù [opzioni]. E' possibile utilizzare il registro chiamate per effettuare le seguenti operazioni:

1. **Chiamata:** per chiamare il contatto selezionato.
2. **Visualizza:** cliccare sul tasto funzione sinistro oppure [menu] per visualizzare informazioni specifiche relative al numero.
3. **Invia messaggio di testo:** per inviare un messaggio di testo al numero del contatto selezionato.
4. **Salva in rubrica:** per salvare il numero selezionato memorizzato sul telefono e la rubrica della SIM.
5. **Elimina:** per cancellare il numero selezionato dal registro chiamate.
6. **Modifica prima di chiamare:** per modificare il numero.

## 7.2 Cancella registri chiamate

1. **Chiamate effettuate:** per cancellare un numero di telefono dal menu registro chiamate del telefono.
2. **Chiamate perse:** per cancellare il numero della chiamata persa dal menu registro chiamate del telefono.
3. **Chiamate ricevute:** per cancellare un numero di telefono dal menu registro chiamate del telefono.
4. **Tutte le chiamate:** per cancellare tutte le chiamate perse, chiamate in arrivo e chiamate in uscita.

# 8 MULTIMEDIA

## 8.1 Fotocamera

La fotocamera del telefono supporta tutte le relative funzioni fotografiche. È possibile scattare foto con la fotocamera integrata e regolare le impostazioni della fotocamera. L'obiettivo della fotocamera si trova nella parte posteriore del telefono cellulare e come mirino si utilizza lo schermo. Le foto scattate sono in formato JPG. Dopo aver scaricato le foto sul vostro PC, è possibile visualizzarle utilizzando un software appropriato. Se la memoria del cellulare è insufficiente, eliminare alcune immagini o altri file tramite la funzione "Strumenti>File manager".

## 8.2 Visualizzatore immagini

Con questa funzione, è possibile selezionare qualsiasi immagine e premendo il tasto funzione sinistro è possibile eseguire le seguenti operazioni: Visualizza, Invia, Usa come, Rinomina, Cancella, Archivia e Informazioni Immagine.

## 8.3 Video registratore

È possibile utilizzare questa funzione per registrare filmati. Premendo il tasto funzione sinistro e andando su [opzioni] è possibile accedere alle seguenti funzioni: Impostazioni video registratore, Impostazioni video, Bilanciamento del bianco, Impostazioni effetti, Spazio di Archiviazione, Ripristina predefinito.

## 8.4 Lettore video

Grazie a questa funzione è possibile guardare i file video presenti sul telefono o sulla scheda di memoria.

Dall'elenco dei video, selezionare un file video, quindi premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu opzioni ed eseguire le seguenti operazioni:

- **Play:** per riprodurre un video.
- **Invia:** per inviare il file video tramite MMS.
- **Rinomina:** per modificare il nome del file.
- **Cancela:** per cancellare il file video selezionato.
- **Metodo di classificazione:** è possibile utilizzare questa funzione per ordinare per nome, per tipo, durata, dimensione.

## 8.5 Lettore audio

Consente di accedere al Lettore audio. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle seguenti funzioni: Riproduci, Aggiungi, Rimuovi, Rimuovi tutti e Impostazioni.

## 8.6 Registratore audio

Andare al Registratore audio, quindi premere il tasto funzione sinistro per accedere alle seguenti funzioni: Nuova registrazione, Elenco e Impostazioni.

## 8.7 Radio FM

Per utilizzare la radio FM, è possibile accedere alle seguenti funzioni, secondo necessità: Elenco stazioni, Inserimento manuale, Ricerca automatica, Impostazioni ed Esci.

# 9 STRUMENTI

## 9.1 Calendario

Dal menu principale, nell'interfaccia di visualizzazione del calendario, premere il tasto funzione sinistro per accedere al menù [opzioni] e utilizzare le seguenti funzioni:

- **Vai a data:** utilizzando questa funzione per una data specifica, il cursore passa immediatamente alla data desiderata.
- **Vai a oggi:** utilizzando questa funzione, il cursore passa immediatamente alla data odierna.

## 9.2 Sveglia

Il telefono è dotato di cinque diverse impostazioni sveglia, è quindi possibile utilizzare questa funzione per accedere all'interfaccia sveglia e alle seguenti funzioni:

- **Ora:** per impostare l'ora.
- **Ripeti:** nelle impostazioni personalizzate, è possibile scegliere una sveglia da ripetere ogni giorno alla stessa ora.

## 9.3 Calcolatrice

La calcolatrice consente di fare somme, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni in modo semplice.

Premere i tasti numerici da "0" a "9" per inserire numeri;

Cliccare sul tasto "#" per inserire simboli decimali;

Premere "su" e "giù" o il "tasto di navigazione" per inserire i simboli "+ - \* ÷" ed eseguire i calcoli.

Premere il tasto funzione destro per cancellare gli ultimi dati inseriti o risultati.

Premere il tasto funzione sinistro per selezionare "=" per calcolare il risultato.

## 9.4 File manager

È possibile utilizzare questa funzione per aprire la scheda di memoria come file ed accedere alle seguenti funzioni:

- **Apri:** per visualizzare i dettagli del file.
- **Nuova cartella:** per creare una nuova cartella sul telefono o nella scheda di memoria.
- **Rinomina:** per rinominare un file.
- **Cancella:** per cancellare un file.
- **Formatta:** consente di formattare la memoria del telefono ed anche la memoria della flash card.

## 9.5 Bluetooth®

Utilizzare questa funzione per inviare documenti, foto, musica ecc. ad altri telefoni.

- **Stato:** Per attivare o disattivare la funzione Bluetooth®.
- **Visibilità:** Acceso (attivata): indica che altri telefoni possono cercare e vedere il vostro telefono. Spento (disattivata): indica che altri telefoni non possono cercare né vedere il vostro telefono.
- **Aggiungi dispositivo:** questa funzione consente di cercare altri dispositivi Bluetooth®.
- **Cambia nome dispositivo:** questa funzione consente di visualizzare il nome del telefono con Bluetooth® e modificarlo se lo si desidera.

# 10 IMPOSTAZIONI

## 10.1 Impostazioni suoneria

Questa funzione consente di impostare una suoneria personalizzata per diverse situazioni e operazioni collegate al cellulare.

Entrare nel menu [freccia su] e in impostazioni>impostazioni suoneria selezionare la modalità desiderata fra cui solo suoneria, solo vibrazione, vibrazione e suoneria, vibrazione e poi suoneria.

## 10.2 Impostazioni telefono

Dall'interfaccia di standby, premere il tasto [freccia su] per accedere al menu principale, quindi selezionare il menu Impostazioni per andare all'interfaccia dell'applicazione Impostazioni del telefono. Avrete a disposizione le seguenti impostazioni:

- **Orario e data:** per impostare ora/data.
- **Lingua:** per modificare la lingua del testo visualizzato sullo schermo del telefono.
- **Metodi di input preferiti:** per impostare un metodo di inserimento di default.
- **Display:** per impostare lo sfondo, visualizzare data e ora, il nome dell'operatore in modalità standby e le Impostazioni di visualizzazione.
- **Modalità aereo:** per impostare il telefono in modalità aereo o in modalità manuale di default.
- **Varie:** impostazioni luminosità e ora del display.



## 10.3 Impostazioni SOS

Questa funzione consente di impostare un determinato numero da utilizzare in caso di emergenza. Dopo aver premuto il tasto SOS, il telefono inizierà ad inviare messaggi di testo e a chiamare il numero impostato per richiedere aiuto.

1. Dopo l'invio di un messaggio SOS, sullo schermo sarà presente un singolo messaggio SOS che indica che il telefono è in modalità SOS. La modalità SOS resterà attiva per un'ora. Nel caso in cui non vi siano chiamate in arrivo o chiamate in uscita, la modalità verrà ripristinata su normale.
2. Nell'arco di 1 ora in modalità SOS, uno squillo vi avvertirà della prima chiamata in arrivo. In seguito, il telefono risponderà alla chiamate automaticamente in modalità viva-voce. L'icona SOS scomparirà una volta terminata la chiamata. Successivamente, sarà necessario premere il tasto risposta per ricevere la chiamata.
3. Nell'arco di 1 ora in modalità SOS, tenere premuto il tasto di fine chiamata per uscire dalla modalità SOS.

**Messaggio SOS:** nel telefono è preimpostato un messaggio SOS, ma il contenuto dello stesso può essere modificato impostando un messaggio di richiesta di aiuto alternativo.

**Numeri SOS:** è possibile impostare 5 numeri di emergenza modificabili.

**Stato:** per aprire o chiudere chiamate di emergenza.

## 10.4 Impostazioni di rete

Questa sezione fa riferimento al vostro operatore di rete. Vi preghiamo quindi di contattarlo direttamente per ulteriori informazioni. Se volete accedere ad una rete ma non avete un contratto di roaming per la rete stessa, il telefono cellulare indicherà che è possibile effettuare solo Chiamate di Emergenza.

- **Selezione rete scheda 1/2:** È possibile selezionare la rete sia automaticamente che manualmente.
- **Trasferimento GPRS preferito:** per selezionare le Impostazioni di preferenza relative ai dati e al telefono.

## 10.5 Impostazioni di sicurezza

Dal menu opzioni, è possibile impostare le funzioni di sicurezza del telefono, per evitare che il telefono o la scheda SIM vengano utilizzati da persone non autorizzate. (Vedere paragrafi seguenti),

### Impostazioni di sicurezza scheda SIM 1 o scheda SIM 2

- **Blocco PIN:** a seconda delle impostazioni scelte, potrebbe essere necessario inserire un codice PIN di sblocco all'accensione del telefono, senza di cui non sarà possibile utilizzare la scheda SIM. Una volta impostato, si dovrà solo inserire il codice PIN corretto. Dopo tre errori di inserimento, sarà necessario inserire il codice PUK della scheda SIM (un codice univoco di sblocco). Il codice PUK consente di sbloccare e modificare il PIN della scheda SIM quando è bloccato. Nel caso in cui abbiate smarrito il codice PUK della scheda SIM o non vi sia stato fornito, è necessario contattare il vostro operatore di rete.
- **Modifica PIN:** questa funzione consente di modificare il codice PIN della scheda SIM.
- **Modifica codice PIN2:** questa funzione consente di modificare il codice PIN2 della scheda SIM.

## Impostazioni di sicurezza

- **Blocco telefono:** accendere il telefono riavviandolo e ripristinare le Impostazioni di blocco di fabbrica. Sarà necessario inserire la password corretta del telefono, che è 1122 (impostazione di fabbrica di default).
- **Cambia password:** questa funzione consente di modificare la password del telefono.

## 10.6 Impostazioni dual SIM

Grazie al supporto doppia SIM del telefono, l'utente può impostare la scheda SIM tramite "Impostazioni Dual SIM", scegliendo fra Dual SIM attivo, solo SIM1 attivo, solo SIM2 attivo.

## 10.7 Impostazioni di chiamata

Imposta l'avviso di chiamata, la deviazione di chiamata e la modalità di risposta per ogni SIM installata nel telefono.

## 10.8 Ripristino impostazioni

Le funzioni opzionali del vostro telefono cellulare possono essere ripristinate riportandole alle impostazioni di fabbrica.

Per poter utilizzare questa funzione è necessario inserire la password corretta. La password di fabbrica preimpostata di default è 1122.

# 11 INSERIMENTO TESTO

Questo telefono cellulare gestisce tre diversi tipi di metodo di inserimento, lettere maiuscole, lettere minuscole e numeri. Dall'interfaccia di inserimento testo, premere il tasto "\*" per selezionare la punteggiatura, premere il tasto "#" per passare ad un altro metodo di inserimento. È inoltre possibile utilizzare la tastiera digitale per inserire del testo.

## 11.1 Lettere maiuscole

Premere il tasto "#" per selezionare il metodo di inserimento con lettere maiuscole.

## 11.2 Lettere minuscole

Premere il tasto "\*" per selezionare il metodo di inserimento con lettere minuscole.

## 11.3 Inserimento numeri

Premere il tasto "\*" per selezionare il metodo di inserimento dei numeri, inserendo quindi i numeri desiderati.

# ENGLISH

# 1 SAFETY AND SECURITY NOTES

In order to safely and effectively use your mobile phone, please read the following carefully before using the phone and all related information.

## 1.1 Secure boot

Do not use mobile phones where their use is forbidden or wherever they may cause interference or danger.

## 1.2 Road safety first

For traffic safety, do not use cell phones while driving, so as not to hamper safe driving.

## 1.3 Restricted use areas

In the areas where you are required to turn off your phone, please observe all the relevant restrictions or regulations. During air flights, or in the vicinity of flammable liquids, chemicals or medical equipment, you should turn off your phone.

## 1.4 Interference

Mobile communication interferences may be due to radio frequency interferences, which may affect performance.

## **1.5 Waterproof**

This cell phone is not waterproof, please keep it dry.

## **1.6 Keep the cell phone out of children's reach**

Your cell phone should be placed where children can't touch it and all of its parts (including accessories). Always store your mobile phone out of children's reach.

## **1.7 Accessories and batteries**

Use only accessories, batteries and chargers designate by our company, as using other accessories or batteries may cause explosions.

## **1.8 Professional service**

Do not disassemble the phone and its accessories, since only authorised agencies can repair the phone.

## 2 DESCRIPTION















### 2.1 Functions and keys





Keys	Functions
Left function key	<p>Press this key to confirm the chosen function.</p> <p>Press this key to make a call.</p> <p>Press to answer an incoming call.</p> <p>Press to enter the call log in standby mode.</p>
Right function key	<p>Press this key to go back to the previous menu.</p> <p>Press this key to reject a call.</p> <p>Power Off: Press and hold to power off the phone in standby mode.</p> <p>Power On: Press and hold to power on the phone when off.</p> <p>Press this key to go back to standby mode.</p>
UP&DOWN keys	<p>Press these to scroll the options when browsing a function list.</p> <p>In edit mode, press these keys to navigate. In standby mode, press the UP key to go to a specific function page. You can also customise the direction keys to match the desired functions.</p>
Number keys	<p>You can dial numbers in standby mode and enter numbers and characters in edit mode.</p>
* key	<p>In standby mode, press * key twice to display “+” to call international numbers; “P” and “W” to call extension numbers.</p>
# key	<p>In standby mode, press and hold this key to switch between general mode and silent mode.</p>
Camera key	<p>Press and hold this key to enter the Camera menu.</p>
Music&FM key	<p>Press this key on the left to enter the audio player menu and press this key on the right to enter the FM menu.</p>
SOS key	<p>Press and hold this key to make an SOS call.</p>

## 2.2 Basic icons


Icon	Description
	Shows SIM card 1 network signal strength
	Shows SIM card 2 network signal strength
	Shows the current battery capacity
	Unread message
	Do not answer
	Instructs the SIM card to make a call
	Alarm on
	GPRS on
	Headset connected
	Ring only
	Silent mode
	Vibration only
	Vibration then ring
	Vibration and ring

## 2.3 Installing the SIM card and the battery


Make sure that the phone is turned off before removing the battery, and disconnect the phone and the charger.

This phone is a dual SIM device, therefore you can insert 2 SIM cards. Each SIM card has a standard card slot. Insert SIM card - 1 for card 1, insert SIM card 2 for card 2. The SIM cards and their contacts can be easily scratched or damaged, therefore be extremely careful when using, inserting or removing the SIM cards.


1. Remove the battery cover.

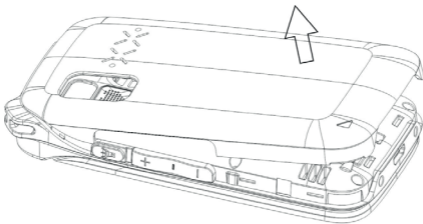

2. Take out the battery.

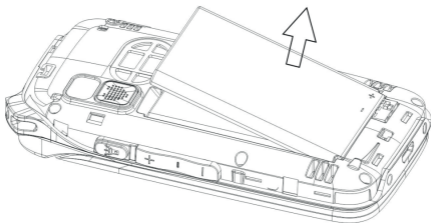

3. Follow the instructions in the figure and insert the SIM card into the corresponding card slot.

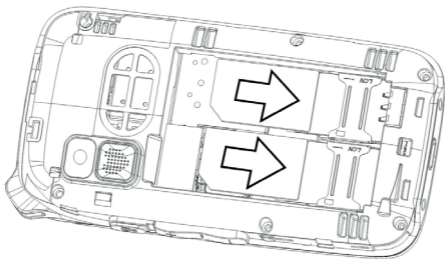

4. Insert the battery.
5. Insert the battery cover.

## 2.4 Charging the battery

When the battery is low, your mobile phone will issue a warning sound, based on the information on the power level, and a corresponding battery icon. In this case, you may not be able to use all of the mobile phone functions.

If the battery is too low, the mobile phone will turn off automatically. Please charge the battery of your mobile phone.

When your cell phone is being charged, the battery icon will flash on the display. When the charging process has been completed, this will be displayed on the screen together with the battery icon. While the phone is being charged, the charging status will be shown on the display. During the charging process, charging tips will be displayed on the phone screen. In standby mode, charging will take from 2 to 3 hours.

1. Insert the charger into the AC power socket.
2. Connect the charger to the phone.
3. The charging symbol will be displayed. (If the battery was completely exhausted, you may need to wait a few minutes before the charging symbol appears on the screen).
4. When charging has been completed, remove the charger from the power socket, then remove the charger from the phone.


## 2.5 Start-up and shutdown

- When the phone is off, press and hold the hang up/off key.
- When the phone is on, press and hold the hang up/off key.

## 2.6 Memory card

Your mobile phone supports T-Flash card (available separately). A T-Flash card is a kind of multimedia memory card to increase the memory of your mobile phone. This card is small and you must be very careful when installing or removing it in order to avoid damages.


1. Turn off the phone, remove the battery and any other external power sources.
2. Insert the T-flash card into the slot provided with the metal contacts facing downward.
3. When you need to remove the T-Flash card, please turn your phone off, take out the battery, and pull out the T-Flash card from the card slot

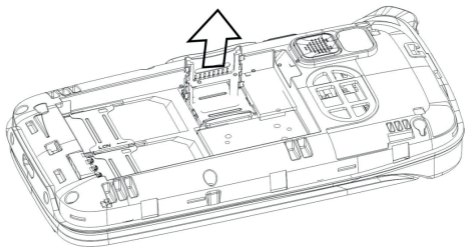

## 2.7 USB cable

This cell phone has a USB interface, you can therefore connect the phone to your computer via a USB data line, copy and move files between your mobile phone and computer, and you can save and use the mobile phone content also through the computer to browse photos, video, sound, etc.

1. Insert the phone USB cable for the USB interface.

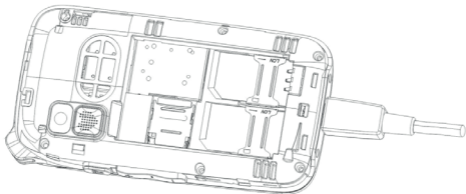

2. Connect the other end of the USB cable to the computer USB port.
3. Select the desired mode.

## 3 BASIC FUNCTIONS

### 3.1 Standby interface

When the phone is in the main network area, it will automatically select its main network connection. If it is outside this network, the mobile phone will use another network using the roaming function, if this is included in the agreement with your network operator. When the network operator's logo appears on the screen, you can dial or answer calls.

### 3.2 Making a phone call

There are several ways you can make a phone call:

- In standby mode, press the [key of numeric keypad] and enter the phone number directly (if required, this should be combined with the country/region code and area code) to dial the number and make a call.
- In standby mode, press the call key to select and dial a phone number from the list of recent calls.
- In standby mode, press and hold [key of numeric keypad] “2” to “9” for quickly dialling the numbers assigned to number keys.



### 3.3 Answering calls

When the caller ID appears, you can:

- Press the left function key to answer the incoming call. If the headset is inserted, in headphone mode you can use the headphones.
- Press the right function key to reject an incoming call.

### 3.4 Missed calls

In standby mode, if there is a missed call, this will be displayed on the screen by means of an icon. You can choose whether [view] to display or not to display the call information.

## 4 MESSAGING

Using this function you can write, send and receive messages with SIM card 1 or 2, checking them accordingly.

### 4.1 Writing messages

There is a text message menu for exchanging written information.

#### **SMS**

You can go to the text sub menu to edit short text messages.

In the information editing interface, select [options] to perform the following operations:

- **Send to:** to send a short message, you can add a phone number or you can add a number from the contact list to text messages. At the same time, using the related interface you can edit the recipient, remove a recipient, remove all recipients and save the text to drafts.
- **Input method:** you can select a desired input method for writing information.
- **Advanced:** you can add a number and a name from the phonebook to the message to be sent.
- **Save:** you can save the message in the draft and send it later.

## 4.2 Inbox

The Inbox contains the SMS information for SIM card 1 and SIM card 2. Choose a short text message in your inbox and press the left function key [options] to perform the following operations:

- **View:** to check the information contained.
- **Reply:** to reply to the sender.
- **Call sender:** to call the contact number from which you received the selected information.
- **Forward:** to forward the selected message to other contacts.
- **Delete:** to delete the selected message.
- **Delete all:** to delete all information.
- **Save to phonebook:** it is possible store on the phonebook the number of the arrived messages.

## 4.3 Drafts

You can save here the messages you do not want to send. The draft boxes contain the SMS for SIM card 1 and SIM card 2. When you select a text stored in the draft box, press the left function key [options] to perform the following operations.

- **View:** to check the information contained.
- **Send:** to send to a contact.

- **Edit:** executive editor of the draft information.
- **Delete:** to delete a single message selected in the drafts.
- **Delete all:** to delete all the texts in the drafts.

## 4.4 Outbox

All messages from SIM card 1 and SIM card 2 that could not be sent (send failure) are automatically saved to the outbox.

From the outbox list, select a short message then press the left function key [options] to perform the following operations:

- **View:** to check the information contained.
- **Resend:** to send the information to a contact once again.
- **Edit:** to edit a short text message.
- **Delete:** to delete a selected single message.
- **Delete all:** to delete all messages in the outbox.

# 5 ALIGULI

## 5.1 Activate ALIGULI

Start this function:

Enter this function from the Main menu, ALIGULI.

Activation of the service ALIGULI on DADDY by entering the phone number of the device.  
Via a Smartphone with the application ALIGULI is possible:

1. Geolocalize DADDY.
2. Send voice message to DADDY.
3. Edit phonebook of DADDY.
4. Edit SOS contact list of DADDY.
5. Set volume of DADDY.
6. Set time of DADDY.

**NOTE:** The GPRS service on the SIM card used must be active.

# 6 PHONEBOOK

## Quickly find

In the phone book list you will find a search input box. Here you can enter the relevant information for screening the telephone records. The search methods that can be selected are: lower case letters, numbers and other input methods for searching. (Press the “#” key to switch to a different input method).

From the address book menu, scroll down the contact list using the arrow keys.

You can call the selected contact directly by pressing the dial key. You can also press the left function keys to enter the [options] menu and to use the related functions:

- **View:** to view detailed information for the selected contact.
- **Send text message:** to send short messages to the selected contacts.
- **Call:** to call the selected contact person.
- **Edit:** to edit the contact Numbers, related data and then save.
- **Delete:** delete the selected contact.
- **Copy:** to copy the contact information to the mobile phone and then save.
- **Mark several:** It is possible select multiple contacts.
- **Phonebook setting:** It is set the status of the phone book.

## **Fast dialup**

Enter the "Phonebook>Options>Phonebook settings>Speed dial>Set numbers " menu

You can set eight fast dial-up numbers, corresponding to number keys 2 to 9.

On the standby screen, you can press and hold one of these number keys for quick dial-up. The phone will automatically dial the telephone number corresponding to this number key.

# 7 CALL HISTORY

## 7.1 Missed calls, dialled calls, received calls

Enter the call records, then choose a contact and press the dial key to call directly, or press the left function key to enter [options]. You can use a call record to perform the following operations:

1. **Call:** call the selected contact.
2. **View:** click the left function key or [options] to display specific information on the number.
3. **Send text message:** to send a text message to the selected contact number.
4. **Save to phonebook:** to save the selected number stored in the mobile phone and SIM card phone book.
5. **Delete:** to delete the currently selected number in the telephone records.
6. **Edit before call:** to change the number.

## 7.2 Delete call logs

1. **Dialled calls:** to delete a phone number from the phone logs.
2. **Missed calls:** to delete a missed call number from the phone logs.
3. **Received calls:** to delete a phone number from the phone logs.
4. **All calls:** delete all missed calls, all incoming calls, all outgoing calls.



# 8 MULTIMEDIA

## 8.1 Camera

The phone camera supports the related photographic functions. You can take pictures with the embedded camera and adjust the camera settings. The camera lens is in the rear side of the mobile phone and the screen is the viewfinder window. The pictures are taken in JPG format. After downloading the pictures to your PC, you can view them using the appropriate software. If the mobile phone memory is insufficient, please delete certain pictures or other files in “Tools>File manager”.

## 8.2 Image viewer

With this function you can select any picture and then press the left function key to perform the following operations: View, Send, Use as, Rename, Delete, Storage and Image information.

## 8.3 Video recorder

You can use this function for video footage, and press the left function key [option] to go to the following functions :Camcorder settings, Video settings, White balance, Effect settings, Storage, Restore to default.

## 8.4 Video player

Using this function, you can play the video files on your phone or memory card. From the videos in the list, select a video file, then press the left function key to enter the options menu and perform the following operations:

- **Play:** to play a video.
- **Send:** to send the video file via MMS.
- **Rename:** to change the file name.
- **Delete:** to delete the selected video file.
- **Sorting method:** you can use this function to sort by name, type, time, size.

## 8.5 Audio player

To enter the Audio player. Press the left function key to access the following options: Play, Add, Remove, Remove all and Settings.

## 8.6 Sound recorder

Go to Sound recorder, then press left function key to access the following functions: New record, List and Settings.

## 8.7 FM radio

To use the FM Radio, you can use the followings features as required: Channel list, Manual input, Auto search, Settings and Exit.

# 9 TOOLS

## 9.1 Calendar

From the main menu, in the calendar display interface, press the left function key to enter the [options] menu and perform the following features:

- **Jump to date:** using this function for a specified date, the cursor will immediately jump to the desired date.
- **Go to today:** Using this function, the cursor immediately goes day today.

## 9.2 Alarm

This phone has five alarm Settings, you can therefore use this feature to enter the alarm interface, and use the following features:

- **Time:** to set the time.
- **Repeat:** in the customs settings, you can choose a time alarm to be repeated every day.

## 9.3 Calculator

This feature will allow you to simply add, subtract, multiply and divide. You can press the “0-9” number keys to input Numbers; Click on the “#” key to enter decimal symbols; Press the [up] and [down] or so the [navigation key] to enter the “+ - \* ÷” signs and make calculations. Press the right function key to delete the latest input or results; Press the left function key to select “=” and to calculate the result.

## 9.4 File manager

You can use this function to open the memory card as a file and access the following features:

- **Open:** to view the file details.
- **New folder:** to create a new folder in the mobile phone or memory card.
- **Rename:** to rename a file.
- **Delete:** to delete a file.
- **Format:** you can format your phone memory as well as the flash card memory.

## 9.5 Bluetooth®

Use this function to send files, photos, music, etc to other phones.

- **Power:** to turn the Bluetooth® feature on or off.
- **Visibility:** On: indicates that other phones can search and see your phone.  
Off: indicates that other phone can't search nor see your phone.
- **My device:** use this function to search for the phone model.
- **My name:** use this function to see the phone Bluetooth® name and edit it if desired.

# 10 SETTINGS

## 10.1 Tone settings

Using this function, you can set a personal phone ring tone for different situations and mobile phone related operation.

Enter the menu [down arrow] and Settings> Tone Settings settings and select the desired mode including Ring only, vibration only, vibration and ring, vibrate then ring.

## 10.2 Phone settings

From the standby interface, press [down arrow] to enter the main menu, then select the Settings menu to go to the mobile phone application Settings interface. You can see the following Settings:

- **Time and date:** to set the time/date.
- **Language:** to change the language of the text displayed on the phone screen.
- **Pref. input method:** to set the default input method.
- **Display:** To set wallpapers, display the date and time, the operators name in standby and the display Settings.
- **Flight mode:** to set the phone to flight mode or normal mode by default.
- **Misc. setting:** to set the phone screen and screen time control.

## 10.3 SOS settings

You can use this feature to set a certain number in the event that help is required. After pressing the SOS key, the phone will start to send text messages and call the set number for help.

1. After sending an SOS message, there will be an SOS single message on the standby display, to indicate that the phone is in SOS mode. The SOS mode will remain active for 1 hour. If there is no incoming call or outgoing call, the situation will be automatically restored to normal.
2. Within a time period of 1 hour in SOS mode, a ring will warn you of the first incoming call. Afterwards, the phone answer the call automatically in hands free mode. The SOS icon will disappear when the call is ended. Afterwards, you should press the answer key to get the call.
3. Within 1 hour in SOS mode, press and hold the hang-up key to end SOS mode.

**SOS Message:** there is a default SOS message in the phone, but its content can be edited to seek for help.

**SOS Numbers:** you can set 5 editable emergency numbers.

**Status:** to open or close emergency calls.

## 10.4 Network settings

This section is related to your network operator, so please contact your network operator for further info. If you want to access a network but you do not have a roaming agreement for this network, your mobile phone will show that you can make emergency calls.

- **Card 1/2 network selection:** You may search for and select a network both automatically and manually.
- **GPRS transfer pref.:** to select data and telephone preference Settings.

## 10.5 Security settings

You can set your phone security features from the options menu, in order to avoid your phone or SIM card being illegally used. See following paragraphs.

### SIM card 1 or SIM card 2 security settings

- **PIN lock:** according to the setting chosen, you may need to enter PIN lock password when turning on your phone, otherwise you will not be able to use the SIM card. When set, all you need to enter is the correct PIN. After three input errors, you will be required to enter the SIM card PUK code (individual unlock code). The PUK code is used to solve and change the SIM card PIN if locked. If you lost the SIM card PUK code or should this be missing, please contact your network operator.
- **Change PIN:** this function can be used to change the mobile phone SIM card PIN code.
- **Change PIN2 code:** this function can be used to change the mobile phone SIM card PIN2 code.



## Mobile security settings

- **Phone lock:** start the phone by booting it and restore it to the lock factory Settings. You will need to enter the correct phone password, which is 1122 (factory default setting).
- **Change password:** this function can be used to change the phone password.

## 10.6 Dual SIM settings

Thanks to the dual SIM card phone design, the user can set the SIM card using the 'Dual SIM settings' feature. It is possible to select Dual SIM open, Only SIM1 open, Only SIM2 open.

## 10.7 Call settings

Set call waiting, call forwarding and answering mode for each SIM installed in your phone.

## 10.8 Restore settings

The optional features of your mobile phone can be restored to the factory settings. To use this function, you will need to enter the correct password. The factory default password is 1122.

# 11 TEXT INPUT

This mobile phone has three different types of input method, uppercase and lowercase and numeric. In the text input interface, press the “\*” key for punctuation selection, and press the “#” key to switch to a different input method. You can also use the key of numeric keypad for text input.

## 11.1 Uppercase

Press the “#” key to select the uppercase input method.

## 11.2 Lowercase

Press the “#” key to select the lowercase input method.

## 11.3 Numeric

Press the “#” key to select the numeric input method, you can then enter the required Numbers.





Leggi il QR code col tuo smartphone per scaricare l'applicazione "Aliguli Daddy".  
Potrai controllare da remoto la posizione dell'utilizzatore del telefono Daddy, gestire la rubrica di emergenza e invitare amici e familiari con cui potrai comunicare tramite messaggi vocali.

Read the QR code with your smartphone to download "Aliguli Daddy" app.  
You can remotely check Daddy's user location, handle the emergency call address book and invite friends and family members with whom you can communicate through vocal messages.

# CUSTOM®

**CUSTOM S.p.A.**

World Headquarters

Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY

Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701

[www.custom.biz/phone](http://www.custom.biz/phone)

*All rights reserved*

Servizio Clienti / Customer Service

**199 240 668**