

MANUALE UTENTE

DIVE

CUSTOM[®]


1 DESCRIZIONE

1.1 Contenuto della confezione

Rimuovere tutto il contenuto della confezione (vedere immagini seguenti), facendo attenzione a non danneggiare il materiale di imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri.


Assicurarsi che vi siano i componenti illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati. In caso contrario, contattare il servizio di assistenza.

1. Dispositivo
2. Cavo di ricarica MicroUSB/ USB
3. Documentazione (Manuale utente)

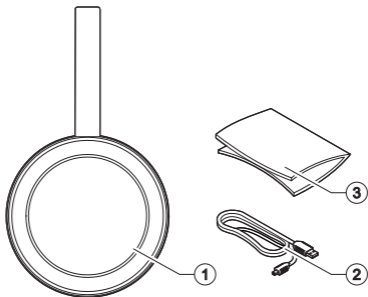

1.2 Parti del dispositivo

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Laccetto | 7. Coperchio connettori |
| 2. Microfono | 8. Porta audio INPUT |
| 3. LED di stato | 9. Tasto ON/OFF |
| 4. Porta MicroSD | 10. Tasto volume + / Brano successivo |
| 5. LED di stato di ricarica | 11. Tasto volume - / Brano precedente |
| 6. Porta MicroUSB | 12. Tasto invio/ Pausa |

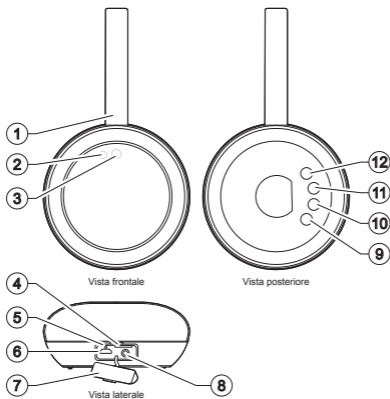

1.3 Descrizione tasti

Tasto Volume - / Brano precedente



Volume -: premere il tasto durante la riproduzione di un brano o una chiamata per diminuire il volume.

Brano precedente: durante la produzione musicale, tenere premuto il tasto per tornare al brano precedente.

Tasto Invio/pausa

Rispondere ad una chiamata: in modalità Bluetooth® premere il tasto per rispondere ad una chiamata in vivavoce; premere il tasto per terminare la chiamata in vivavoce.



Effettuare la chiamata dell'ultimo numero della lista chiamate: in modalità Bluetooth® premere in tasto per richiamare in vivavoce l'ultima chiamata ricevuta o composta dal dispositivo associato, premere il tasto per terminare la chiamata in vivavoce.

Pausa: premere il tasto durante una riproduzione musicale per mettere in pausa il brano; premere il tasto per continuare la riproduzione.

Disattivazione modalità Bluetooth®, MicroSD o AUX: tenere premuto il tasto per disattivare la modalità Bluetooth®, MicroSD o AUX.

**Tasto Volume + / Brano successivo**

Volume +: premere il tasto durante la riproduzione di un brano o una chiamata per aumentare il volume.

Brano successivo: durante la produzione musicale, tenere premuto il tasto per passare al brano successivo.

**Tasto ON/OFF / Modalità Bluetooth®, MicroSD o AUX**

Tenere premuto per accendere/spengere lo speaker.



All'accensione lo speaker entrerà in una delle modalità scelte.

2 FUNZIONAMENTO




2.1 Modalità Bluetooth®

Assicurarsi che la distanza operativa sia compresa al massimo entro i 10 metri.





Sincronizzazione Bluetooth®

1. Accendere lo speaker tenendo premuto il tasto .
2. In fase di ricerca la luce bianca del LED di stato comincia a lampeggiare rapidamente.
3. Cercare "DIVE" nella lista dei dispositivi Bluetooth® sul dispositivo da associare, se il proprio dispositivo dovesse richiedere la password, inserire "0000".
4. Una volta avvenuta la sincronizzazione si sentirà un avviso sonoro e la luce bianca del LED rimarrà fissa. Dopo la prima sincronizzazione, lo speaker si conetterà automaticamente.
5. Per uscire dalla modalità Bluetooth® tenere premuto il tasto .

Riproduzione musicale

Durante la riproduzione musicale è possibile tornare al brano precedente tenendo premuto il tasto , passare a quello successivo tenendo premuto il tasto , oppure mettere in pausa premendo il tasto  (in pausa la luce bianca del LED di stato cambia il lampeggio: il tempo di accensione è lungo quattro secondi e si spegne per un secondo, consecutivamente).





Effettuare la chiamata dell'ultima chiamata

1. Una volta sincronizzato lo speaker con il dispositivo desiderato è possibile effettuare la chiamata ricevuta o composta (in viva-voce) dal dispositivo associato premendo il velocemente due volte tasto .
2. Per parlare con l'interlocutore, rivolgere la voce verso il microfono dello speaker e utilizzare il tasto  o  per regolare il volume.
3. Terminare la chiamata premendo il tasto .

Se il suono risulta alterato o la luce a LED lampeggia, il livello della batteria è basso ed è necessario effettuare la ricarica. Se la voce in vivavoce è bassa, aumentare il volume del dispositivo associato e il volume dello speaker.

In caso di mancato utilizzo o di assenza di riproduzione musicale, l'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti.

Rispondere ad una chiamata





1. Una volta sincronizzato lo speaker con il dispositivo desiderato è possibile rispondere alle chiamate e sentire la chiamata in vivavoce premendo il tasto .
2. Per parlare con l'interlocutore, rivolgere la voce verso il microfono dello speaker e utilizzare il tasto  o  per regolare il volume.
3. Terminare la chiamata premendo il tasto .

Se il suono risulta alterato o la luce a LED lampeggia, il livello della batteria è basso ed è necessario effettuare la ricarica. Se la voce in

vivavoce è bassa, aumentare il volume del dispositivo associato e il volume dello speaker.

In caso di mancato utilizzo o di assenza di riproduzione musicale, l'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti.





2.2 Modalità MicroSD

4. Accendere lo speaker tenendo premuto il tasto .
5. Inserire la scheda MicroSD nella porta MicroSD.
6. La luce bianca del LED di stato comincerà a lampeggiare velocemente due secondi dietro fila e si spegne per un secondo, consecutivamente.
7. Durante la riproduzione musicale è possibile tornare al brano successivo tenendo premuto il tasto , oppure mettere in pausa premendo il tasto  (in pausa la luce bianca del LED di stato cambia il lampeggio: il tempo di accensione è lungo quattro secondi e si spegne per un secondo, consecutivamente)
8. Per uscire dalla modalità MicroSD tenere premuto il tasto .

Se il suono risulta alterato o la luce a LED lampeggia, il livello della batteria è basso ed è necessario effettuare la ricarica. .

In caso di mancato utilizzo o di assenza di riproduzione musicale, l'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti.

2.3 Modalità AUX

9. Collegare il cavo audio da 3.5 mm (non in dotazione) alla porta OUTPUT del proprio dispositivo audio.
10. Inserire l'altra estremità del cavo nella porta INPUT dello speaker.
11. Accendere lo speaker tenendo premuto il tasto .
12. La luce bianca del LED di stato rimane accesa.
13. Assicurarsi che il volume del dispositivo audio collegato sia impostato ad un livello medio.
14. Durante la riproduzione musicale è possibile tornare al brano successivo tenendo premuto il tasto , oppure mettere in pausa premendo il tasto  (in pausa la luce bianca del LED di stato cambia il lampeggio: il tempo di accensione è lungo quattro secondi e si spegne per un secondo, consecutivamente).
15. Per uscire dalla modalità AUX tenere premuto il tasto .


Se il suono risulta alterato o la luce a LED lampeggia, il livello della batteria è basso ed è necessario effettuare la ricarica.

Se la voce in vivoce è bassa, aumentare il volume del dispositivo collegato e il volume dello speaker.

In caso di mancato utilizzo o di assenza di riproduzione musicale, l'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti.

3 RICARICA

1. Inserire il connettore del cavo di ricarica in dotazione MicroUSB nella porta MicroUSB dello speaker.
2. Inserire il connettore posto sull'altra estremità del cavo di ricarica USB nell'adattatore di alimentazione (non incluso) o nella porta USB del PC. La ricarica della batteria si completa in 3.5 ore, nel caso di riproduzione musicale durante i caricamento, il tempo di ricarica aumenterà.
3. La luce rossa del LED di stato di ricarica indica che il dispositivo è in carica, al termine della ricarica il LED di stato di ricarica si spegnerà.

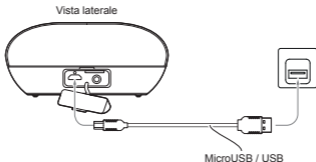

4 SPECIFICHE TECNICHE

Potenza d'uscita	3 W / RMS 10%
MicroSD	SI
Funzione TWS	SI
Alimentazione elettrica	DC 3.7 V / 500 mAh
Parametri speaker	1.5" pollici + bass radiator
Livello IP	IP x 7
Versione Bluetooth®	4.0
Batteria	Ricaricabile Li-ion
Dimensioni prodotto	100 x 100 x 45 mm
Peso prodotto	155 g

5 AVVERTENZE

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.



- Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica eccessiva.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro rivolgersi al rivenditore o al produttore.
- Maneggiare il dispositivo con cautela.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza.
- Non utilizzare mai il dispositivo subito dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo.
- Non lasciare mai incustodito il dispositivo il funzione.
- Il dispositivo si riscalda durante il funzionamento. Assicurarsi che vi sia un'adeguata ventilazione. Il dispositivo non deve essere coperto durante l'utilizzo.

- La batteria ricaricabile è integrata nel dispositivo, non è possibile sostituirla.
- Caricare la batteria regolarmente, anche se il dispositivo non viene utilizzato.
- Durante il procedimento di carica, porre il dispositivo su una superficie non sensibile al calore. Un certo grado di riscaldamento è normale durante la carica.
- Rivolgersi al rivenditore o al produttore in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del dispositivo.
- In caso di dubbi sul collegamento o sul funzionamento corretto del prodotto o di domande che non trovano risposta nel presente manuale, si prega di contattare il rivenditore o il produttore.

CE IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

La Dichiarazione di Conformità e le altre certificazioni disponibili, possono essere richieste a mysupport@custom.it, indicando il part number che si trova nell'etichetta prodotto o nella fattura di vendita.



INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo non deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclo di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

CUSTOM[®]

CUSTOM S.p.A.

World Headquarters

Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY

Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701

www.customlife.com

All rights reserved

Servizio Clienti / Customer Service

199 309 314