

Italiano

Guida Rapida

---

**TEO+**

*CUSTOM*<sup>®</sup>





# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. Dispositivo
2. Alimentatore
3. Cavo USB
4. Guida rapida
5. Foglio di garanzia a



# DESCRIZIONE

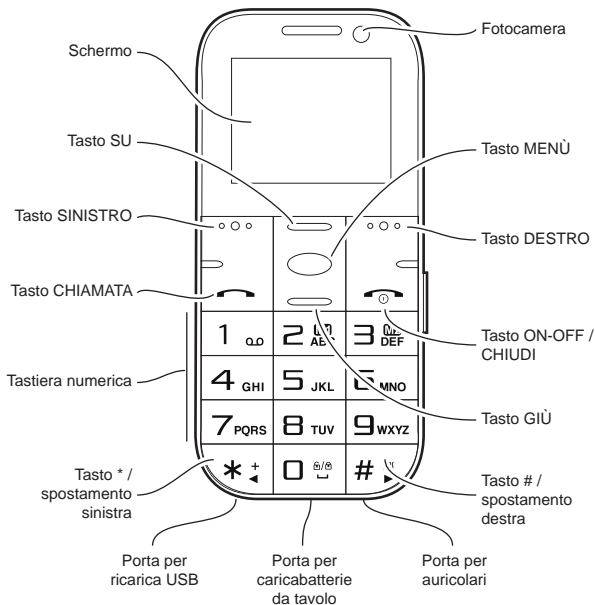

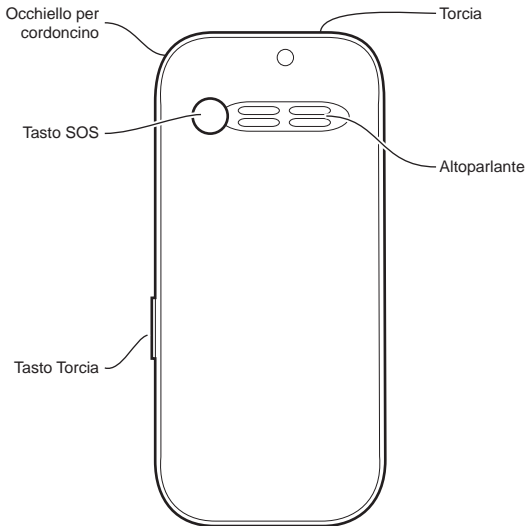

## INSERIRE LA SCHEDA SIM


Il telefono cellulare supporta una schede SIM e una scheda MicroSD.




- Individuare l'apertura e rimuovere il coperchio posteriore.




- Inserire attentamente la scheda SIM con i contatti metallici rivolti verso il basso.

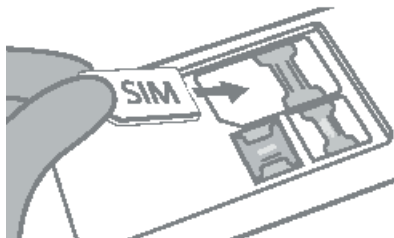

- Inserire la scheda MicroSD.

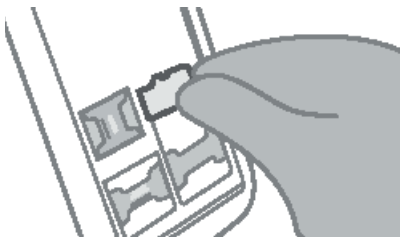

- Inserire la batteria facendola scorrere nel vano batteria - la batteria può essere inserita in una direzione unicamente.

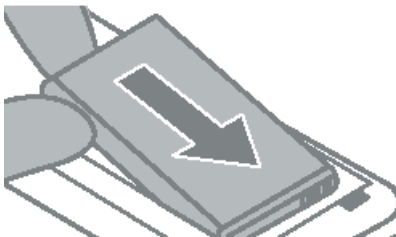


- Riposizionare il coperchio della batteria. Assicurarsi che la batteria si chiuda completamente.






## RICARICA DELLA BATTERIA

- Assicurarsi che la batteria sia inserita nel telefono.

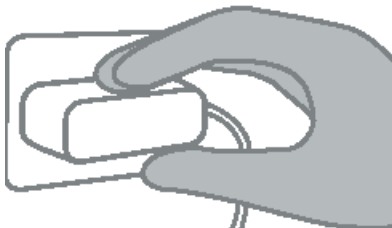

- Collegare il caricabatterie, la ricarica si avvia automaticamente.

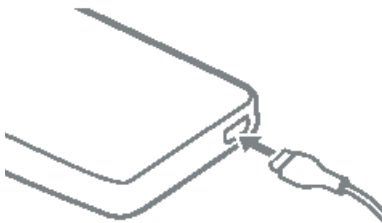

# FUNZIONI TASTI

TASTO	FUNZIONE
Tasto CHIAMATA	<ul style="list-style-type: none"><li>• EFFETTUARE UNA CHIAMATA Inserire il numero di telefono e premere il tasto CHIAMATA.</li><li>• RISPONDERE AD UNA CHIAMATA Premere il tasto CHIAMATA per rispondere.</li><li>• CRONOLOGIA CHIAMATE Dalla schermata standby premere il tasto CHIAMATA per accedere alla lista chiamate effettuate.</li></ul>
Tasto ON/OFF- CHIUDI	<ul style="list-style-type: none"><li>• ACCENDERE IL TELEFONO Tenere premuto il tasto ON/OFF per accendere</li><li>• SPEGNERE IL TELEFONO Tenere premuto il tasto ON/OFF per spegnere</li><li>• TERMINARE UNA CHIAMATA Premere il tasto ON/OFF per terminare una chiamata.</li></ul>
Tasto CENTRALE	<ul style="list-style-type: none"><li>• ACCEDERE AL MENÙ Dalla schermata standby premere per il tasto CENTRALE per accedere al menù.</li><li>• CONFERMA FUNZIONE All'interno del menù premere il tasto CENTRALE per confermare.</li></ul>
Tasto SU	<ul style="list-style-type: none"><li>• FRECCIA SU All'interno del menù premere il tasto SU per spostarsi verso l'alto.</li><li>• RIPRODUZIONE AUDIO Dalla schermata standby premere per il tasto SU per accedere al pannello "riproduzione audio".</li><li>• RADIO FM Della schermata "radio FM" premere il tasto SU per cambiare stazione.</li></ul>

Tasto GIÙ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FRECCIA GIÙ</b> All'interno del menù premere il tasto GIÙ per spostarsi verso il basso.</li> <li>• <b>RADIO FM</b> Dalla schermata standby premere per il tasto GIÙ per accedere al pannello "radio FM". Della schermata "radio FM" premere il tasto GIÙ per cambiare stazione.</li> </ul>
Tasto SINISTRO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ACCEDERE AL MENÙ</b> Dalla schermata standby premere per il tasto SINISTRO per accedere al menù.</li> <li>• <b>CONFERMA FUNZIONE</b> All'interno del menù premere il tasto SINISTRO per confermare la funzione desiderata.</li> </ul>
Tasto DESTRO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ACCEDERE ALLA RUBRICA TELEFONICA</b> Dalla schermata standby premere per il TASTO DESTRO per accedere alla rubrica telefonica.</li> <li>• <b>TORNA INDIETRO</b> All'interno del menù premere il tasto DESTRO per tornare alla funzione precedente.</li> </ul>
Tastiera numerica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>COMPORRE UN NUMERO</b> Dalla schermata standby utilizzare i tasti numerici per comporre il numero, premere il tasto CHIAMATA per effettuare la chiamata.</li> <li>• <b>TASTI ALFANUMERICI</b> All'interno del menù "messaggi" e "rubrica" consente di inserire numeri da 0 a 9 e/o caratteri dalla A alla Z (premere ripetutamente il tasto numerico per ottenere la lettera desiderata).</li> <li>• <b>BLOCCO TASTIERA</b> Tenere premuto il tasto 0 per bloccare / sbloccare la tastiera.</li> <li>• <b>INSERIMENTO SIMBOLI</b> All'interno del menù "messaggi" o "rubrica" premere ripetutamente il tasto 1 per visualizzare il simbolo desiderato.</li> </ul>

Tasto #	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>METODO D'INSERIMENTO TESTO</b> All'interno del menù "messaggi" o "rubrica" premere il tasto # per cambiare il metodo d'inserimento del testo (es. maiuscole).</li> <li>• <b>MODALITÀ RIUNIONE</b> Tenere premuto il tasto # per attivare / disattivare la modalità riunione (silenzioso).</li> <li>• <b>VOLUME RADIO +</b> All'interno del menu "radio" premere il tasto # per aumentare il volume.</li> </ul>
Tasto *	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>INSERIMENTO SIMBOLI</b> All'interno del menù "messaggi" o "rubrica" premere il tasto * per entrare nella schermata "simboli". Per spostarsi all'interno della schermata utilizzare il tasto SU o GIÙ.</li> <li>• <b>VOLUME RADIO -</b> All'interno del menu "radio" premere il tasto # per abbassare il volume.</li> </ul> <p>Dalla schermata di standby, premere per inserire '*', '+', 'W', o 'P'          Utilizzare + per il prefisso di selezione internazionale.          W: attenderà fino all'inserimento del numero successivo nella sequenza di composizione.          P: inserisce una pausa di 3 secondi nella sequenza di composizione.</p>
Tasto SOS	Tenere premuto il tast SOS per 3 secondi per attivare l'allarme SOS e chiamare il numero di telefono SOS predefinito.
Tasto TORCIA	Consente di accendere o spegnere la torcia.

# MAPPA DEL MENU

---

RUBRICA	RICERCA VELOCE
	AGGIUNGI NUMERO
	ELIMINA
	IMPOSTAZIONI

---

MESSAGGI	SCRIVI IL MESSAGGIO
	MESSAGGI IN ARRIVO
	MESSAGGI IN USCITA
	BOZZE
	NON INVIATI
	MESSAGGI PREIMPOSTATI
	CASELLA VOCALE
IMPOSTAZIONI MESSAGGI	
STATO MEMORIA	

---

REGISTRO CHIAMATE	CHIAMATE PERSE
	CHIAMATE EFFETTUATE
	CHIAMATE RIFIUTATE
	CHIAMATE RICEVUTE
	ELIMINARE I REGISTRI DELLE CHIAMATE
	TIMER CHIAMATE

---

SOS	SOS ON/OFF
	IMPOSTAZIONE NUMERI SOS
	DIGITAZIONE RAPIDA
	MESSAGGI SOS PREIMPOSTATI
	SELEZIONE MESSAGGI E NUMERI SOS
	TEMPO D'ATTESA DELLA CHIAMATA

---

---

MULTIMEDIA	FOTOCAMERA RIPRODUZIONE AUDIO GALLERIA IMMAGINI REGISTRATORE AUDIO
RADIO FM	
STRUMENTI	FILE PERSONALI CALENDARIO CALCOLATRICE ALLARME SERVIZI SIM PROMEMORIA
IMPOSTAZIONI	IMPOSTAZIONI DI CHIAMATA CONFIGURAZIONE TELEFONO MOSTRA IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA PERSONALIZZA

---

# AVVERTENZE

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.



- Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.
- Conservare sempre il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Non esporre il dispositivo a temperature eccessivamente alte, evitare di lasciarlo al sole o in luoghi caldi.
- Non esporre il dispositivo all'acqua o altri liquidi: non immergerlo, non esporre a gocce, schizzi o umidità eccessiva.
- Evitare di danneggiare il dispositivo con cadute o urti.
- Riporre sempre il dispositivo spento e adeguatamente protetto.
- In caso di guasto non tentare di aprire o di riparare il dispositivo: rivolgersi ad un centro di assistenza qualificato. Visita il sito [www.customlife.com/support-finder](http://www.customlife.com/support-finder) per visualizzare i centri di assistenza tecnica autorizzata.
- Il dispositivo contiene batterie al Litio, nel caso sia necessario smaltire il prodotto fare riferimento alle indicazioni di smaltimento.
- Il dispositivo è conforme alle vigenti normative sull'esposizione umana ai campi elettromagnetici.
- Utilizzare solamente il caricabatterie in dotazione.
- Non lasciare il caricabatterie inserito nella presa di corrente se non utilizzato.
- Non effettuare modifiche al dispositivo e al suo caricatore.
- Qualsiasi modifica od alterazione, compromette la sicurezza, la conformità ai requisiti di legge e invalida la garanzia.
- Prima di utilizzare il dispositivo durante la guida di veicoli al di fuori dell'Italia, controllare e seguire i regolamenti locali, l'utilizzo del dispositivo alla guida potrebbe non essere legale in altri paesi europei.
- Alcune parti dell'auricolare sono magnetiche. Materiali metallici potrebbero essere attratti all'auricolare. Non posare carte di credito, dispositivi di archiviazione dati. ecc. in prossimità dell'auricolare in quanto potrebbero subire la perdita dei dati in essi contenuti.



**IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.**

La Dichiarazione di conformità e le altre certificazioni sono disponibili sul sito [www.customlife.com](http://www.customlife.com).



## **INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO**

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo **NON** deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclo di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclo delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2002/96/EC sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE.









# CUSTOM<sup>®</sup>

**CUSTOM S.p.A.**

World Headquarters

**Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY**

**Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701**

**[www.customlife.com](http://www.customlife.com)**

*All rights reserved*

**Servizio Clienti / Customer Service**

**199 309 314**