

MANUALE UTENTE

AIR MOON

CUSTOM[®]


1 DESCRIZIONE

1.1 Contenuto della confezione

Rimuovere tutto il contenuto della confezione (vedere immagini seguenti), facendo attenzione a non danneggiare il materiale di imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri.


Assicurarsi che vi siano i componenti illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati. In caso contrario, contattare il servizio di assistenza.

1. Dispositivo
2. Documentazione (Manuale utente)
3. Alimentatore + cavo di alimentazione
4. Cavo di ricarica AUX

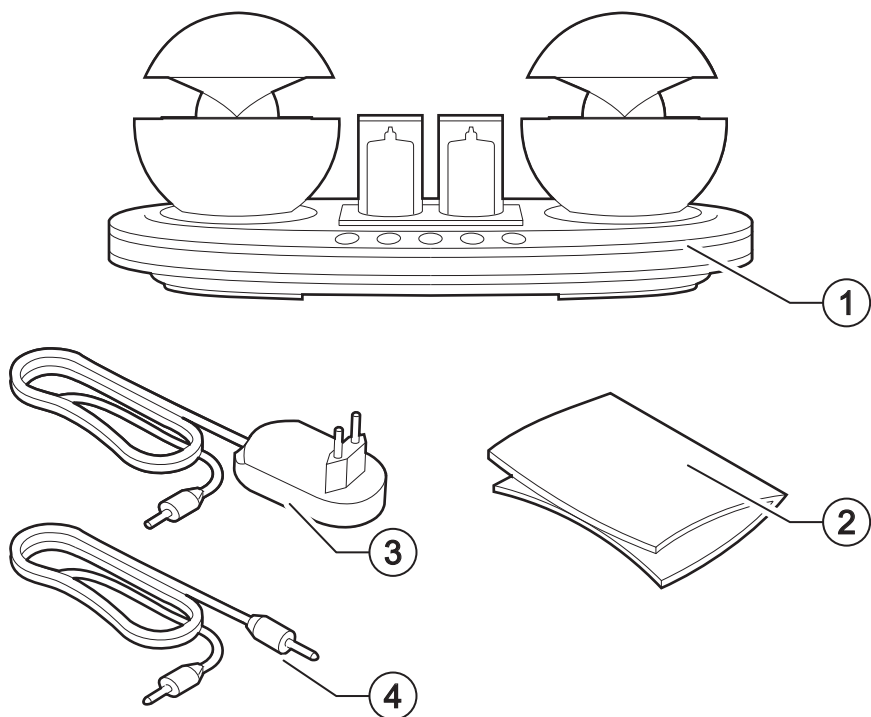


1.2 Parti del dispositivo

1. Luci di sfondo
2. Pannello di controllo
3. Porta AUX
4. Tasto ON/OFF
5. Porta di alimentazione
6. Valvola (x2)
7. Icona NFC

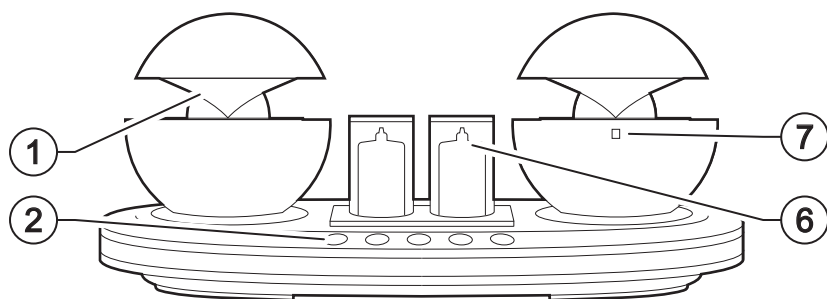

Vista frontale

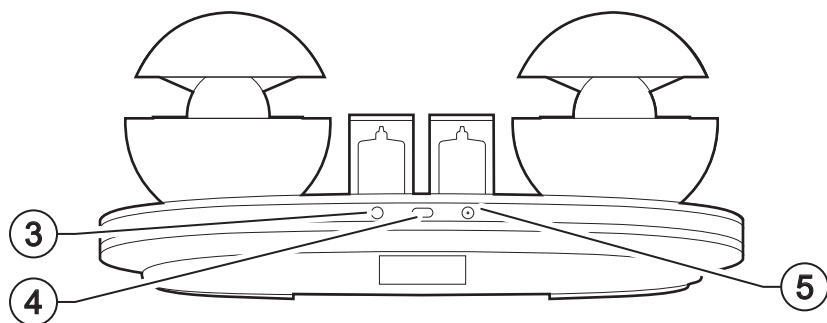

Vista posteriore

1.3 Descrizione pannello di controllo



Tasto modalità Bluetooth®

Tenere premuto il tasto per 3 secondi per attivare la modalità Bluetooth®.

Durante l'utilizzo di questa funzione la luce dell'icona si accende.



Tasto LED

Premere il tasto per cambiare la modalità della luce di sfondo (da cambio colore automatico, a luce bianca più luminosa, a luce bianca più scura, a luce bianca molto più scura, a luce spenta. Secondo quest'ordine). Tenere premuto il tasto per 3 secondi per spegnere la luce di sfondo. Ripetere l'operazione per accedere alla modalità di cambio colore automatico.

Durante l'utilizzo di questa funzione la luce dell'icona si accende.



Tasto EAI bass boost

Premere il tasto per aumentare i bassi; si accenderà la relativa spia. Ripetere l'operazione per annullare il potenziamento dei bassi.

Durante l'utilizzo di questa funzione la luce dell'icona si accende.



Tasto Volume -

Premere il tasto durante la riproduzione di un brano o una chiamata per diminuire il volume.

Durante l'utilizzo di questa funzione la luce dell'icona comincerà a lampeggiare.




Tasto Volume +

Premere il tasto durante la riproduzione di un brano o una chiamata per aumentare il volume.

Durante l'utilizzo di questa funzione la luce dell'icona lampeggiare.

1.4 Accensione e spegnimento

Accensione

1. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente.
2. Collegare il connettore di alimentazione DC alla porta di alimentazione dello speaker.
3. Tenere premuto il tasto ON/OFF per tre secondi, le luci di sfondo si accenderanno e si troveranno nello stato di cambio colore automatico, e la spia sul tasto  rimarrà accesa. Dopo 3 secondi lo speaker invierà quattro segnali sonori.

Spegnimento

1. Tenere premuto il tasto ON/OFF per tre secondi.
2. Estrarre l'alimentatore dalla presa di corrente se l'altoparlante rimane inattivo.






Lo speaker si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti se non viene associato a nessun dispositivo Bluetooth®. Riavviare lo speaker premendo il tasto ON/OFF.

2 FUNZIONAMENTO





2.1 Modalità Bluetooth®

Assicurarsi che la distanza operativa sia compresa al massimo entro i 10 metri.

Sincronizzazione Bluetooth®

1. Tenere premuto il tasto ON/OFF per tre secondi, le luci di sfondo si accenderanno e si troveranno nello stato di cambio colore automatico, la luce dell'icona  posta sul pannello, al disopra del tasto , si accende. Dopo 3 secondi lo speaker invierà quattro segnali sonori.
2. Cercare "AIR MOON" nella lista dei dispositivi Bluetooth® sul dispositivo da associare, se il proprio dispositivo dovesse richiedere la password, inserire "0000" (dopo la prima sincronizzazione, lo speaker si conatterà automaticamente al dispositivo, se l'associazione non avviene correttamente lo speaker inizierà automaticamente la ricerca con altri dispositivi Bluetooth®).
3. Durante la modalità Bluetooth® la luce dell'icona  rimane accesa.
4. Per uscire dalla modalità Bluetooth® tenere premuto il tasto , la luce dell'icona  si spegne.

Riproduzione musicale

Durante la riproduzione musicale è possibile tornare al brano precedente tenendo premuto il tasto  (la luce dell'icona  comincerà a lampeggiare), oppure passare a quello successivo tenendo premuto il tasto  (la luce dell'icona  comincerà a lampeggiare).

Quando il volume è sia al minimo che al massimo lo speaker invierà un segnale sonoro.

NOTE:

Se non è possibile trovare lo speaker nel canale Bluetooth® è probabile sia collegato a un altro dispositivo. Rimuovere l'associazione con l'altro dispositivo e riprovare.

Se non è ancora possibile trovare speaker nel canale Bluetooth®, spegnere per 5 secondi e riavviare.




Se il segnale Bluetooth® è intermittente o presenta assenza di segnale, controllare che il dispositivo da associare si trovi entro la distanza operativa di 10 metri senza ostacoli.

L'intermittenza del Bluetooth® può essere dovuta anche ad una presenza eccessiva di APP in funzione nel dispositivo da associare con conseguente rallentamento del sistema.

La velocità del segnale internet wireless influenza la riproduzione di musica online.

Se troppo lento, il segnale Bluetooth® potrebbe essere intermittente.

2.2 NFC

1. Quando lo speaker è acceso, premere il tasto  per 3 secondi (la luce dell'icona  lampeggerà 3 volte). Lo speaker invierà un segnale sonoro.
2. Accostare il dispositivo che si vuole associare sul logo NFC  per 2 secondi.
3. Quando il proprio dispositivo visualizza l'opzione di associazione scegliere "sì".
4. Attendere 3-10 secondi fino al completamento dell'associazione.
5. Una volta associato lo speaker invierà un segnale sonoro.

NOTE:


Assicurarsi che lo speaker sia acceso e in modalità Bluetooth®.

Assicurarsi che il dispositivo che si vuole associare sia dotato di comunicazione NFC in grado di attivare il Bluetooth®.

Assicurarsi che lo schermo del dispositivo che si vuole associare sia sbloccato.

Assicurarsi che le funzioni NFC e Bluetooth® del dispositivo che si vuole associare siano attive.

2.3 Modalità AUX

1. Quando lo speaker è acceso, inserire il cavo AUX da 3.5 mm nella porta AUX sul retro dello speaker. La modalità passerà automaticamente a modalità AUX.
2. Lo speaker invierà un segnale sonoro.
3. Durante la modalità AUX la luce dell'icona  rimane spenta.

All'accensione lo speaker è in modalità Bluetooth®, una volta inserito il cavo AUX entrerà in modalità AUX automaticamente.

3 SPECIFICHE TECNICHE

Connettività	Bluetooth® AUX (3.5 mm)
Portata Bluetooth®	da 7 m a 10 m
Versione Bluetooth®	4.2 V
Frequenza Bluetooth®	da 2.402 GHz a 2.480 GHz
Potenza di ingresso	DC 16 V, 2.5 A
Potenza in uscita amplificatore	20 W x 2 (RMS) /4 Ω
Sensibilità d'ingresso amplificatore	≤ 775 mV
SNR amplificatore	≥ 80 dB
THD	≤ 1%
Risposta in frequenza	75 Hz - 18 KHz

4 AVVERTENZE

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.



- Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non toccare le valvole quando il prodotto è in funzione.
- Non colpire le valvole in quanto si potrebbero rompere.
- Pulire le valvole con un panno pulito e asciutto mezz'ora dopo aver spento il dispositivo.
- Posizionare il prodotto su una piattaforma stabile e piana.
- Non esercitare una forza eccessiva nel premere i tasti del prodotto.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica eccessiva.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro rivolgersi al rivenditore o al produttore.
- Maneggiare il dispositivo con cautela.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza.
- Non utilizzare mai il dispositivo subito dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo.
- Non lasciare mai incustodito il dispositivo il funzione.
- Il dispositivo si riscalda durante il funzionamento. Assicurarsi che vi sia un'adeguata ventilazione. Il dispositivo non deve essere coperto durante l'utilizzo.
- Durante il procedimento di carica, porre il dispositivo su una superficie non sensibile al calore. Un certo grado di riscaldamento è normale durante la carica.
- Rivolgersi al rivenditore o al produttore in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del dispositivo.

- In caso di dubbi sul collegamento o sul funzionamento corretto del prodotto o di domande che non trovano risposta nel presente manuale, si prega di contattare il rivenditore o il produttore.

CE IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

La Dichiarazione di Conformità e le altre certificazioni disponibili, possono essere richieste a mysupport@custom.it, indicando il part number che si trova nell'etichetta prodotto o nella fattura di vendita.



INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo non deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclo di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

CUSTOM[®]

CUSTOM S.p.A.

World Headquarters

Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY

Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701

www.customlife.com

All rights reserved

Servizio Clienti / Customer Service

199 309 314