

Guida Rapida

---

**M I R R O** <sup>MINI</sup> **R**

*CUSTOM*

PUOI TROVARE IL MANUALE UTENTE COMPLETO NELLA PAGINA RELATIVA AL PRODOTTO SUL SITO [WWW.CUSTOMLIFE.COM](http://WWW.CUSTOMLIFE.COM).

YOU CAN FIND THE COMPLETE USER MANUAL ON THE PRODUCT PAGE ON [WWW.CUSTOMLIFE.COM](http://WWW.CUSTOMLIFE.COM).

Servizio Clienti / Customer Service

**199 309 314**

**CUSTOM**  **M**<sup>®</sup>

**CUSTOM S.p.A.**

World Headquarters

**Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY**

**Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701**

**mail: [mysupport@custom.it](mailto:mysupport@custom.it)**

**[www.customlife.com](http://www.customlife.com)**

*All rights reserved*

**Rev. 1.00**

Potrebbero volerci alcune ore.

- Non lasciare mai incustodito il prodotto in funzione.
  - Il dispositivo si riscalda durante il funzionamento. Assicurarsi che vi sia un'adeguata ventilazione. Il dispositivo non deve essere coperto durante l'utilizzo.
2. Batteria ricaricabile
- La batteria ricaricabile è integrata nel dispositivo, non è possibile sostituirla.
  - Caricare la batteria regolarmente, anche se il dispositivo non viene utilizzato. La tecnologia utilizzata nel dispositivo rende superfluo scaricare la batteria prima di tale operazione.
  - Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica.
  - Durante il procedimento di carica, porre il dispositivo su una superficie non sensibile al calore. Un certo grado di riscaldamento è normale durante la carica.
3. Altro
- Rivolgersi al rivenditore o al produttore in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del dispositivo.
  - In caso di dubbi sul collegamento o sul funzionamento corretto del prodotto o di domande che non trovano risposta nel presente manuale, si prega di contattare il rivenditore o il produttore

## **CE IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.**

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55022 Classe B (*Limiti e metodi di misurazione dei radiodisturbi dell'apparato*)
- EN 55024 (*Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione — Caratteristiche di immunità — Limiti e metodi di misura*)
- EN 60950 (*Sicurezza delle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione*)

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 1999/05/CE per le apparecchiature dotate di moduli emettitori intenzionali di onde radio

La Dichiarazione di Conformità e le altre certificazioni disponibili, possono essere richieste a [mysupport@custom.it](mailto:mysupport@custom.it), indicando il part number o il nome che si trova nell'etichetta prodotto o nella fattura di vendita.

# 1 AVVERTENZE

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

## 1. Persone / prodotto

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica eccessiva.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale, rivolgersi al rivenditore o al produttore, oppure smaltirlo secondo le procedure in vigore nel proprio Comune o Paese. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
  - presenta danni visibili
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Non versare mai alcun liquido su dispositivi elettrici e non posizionare alcun oggetto pieno di liquido accanto al dispositivo. Se dovessero penetrare liquidi od oggetti estranei all'interno del dispositivo, il prodotto non deve più essere utilizzato e occorrerà rivolgersi al rivenditore o al produttore.
- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare il prodotto. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo.

## 2 SPECIFICHE TECNICHE

Capacità	1 600 mAh
Input power	5 V / 1 A (porta micro USB)
Cicli di ricarica	Più di 1 000 cicli
Componenti batteria	Polimeri di litio
Tempo di carica	1-2 ore
Potenza di ricarica	5 V / 2.14 A (Porta USB)
Peso	3.7 oz / 0.23 lb / 105 g
Dimensioni	73 X 73 x 17.5 mm

2. Ricarica il tuo dispositivo con MIRROR MINI:
- Inserire il cavo di ricarica USB del proprio dispositivo nella porta di uscita USB del MIRROR MINI.
  - Inserire l'altra estremità del cavo di ricarica USB nel proprio dispositivo.
  - Il dispositivo dovrebbe indicare che la carica è iniziata.



Ricarica il tuo dispositivo


3. Luce al LED nello specchio:
- MIRROR MINI ha delle luci a LED intorno allo specchio inferiore che possono essere attivate o disattivate tenendo premuto il tasto ACCENSIONE.

# 3 MODO D'USO

## 1. Ricarica

Quando si utilizza MIRROR MINI per la prima volta, caricare completamente la batteria per 1-2 ore. MIRROR MINI deve essere ricaricato ogni 6 mesi quando non in uso.

- Inserire il connettore USB standard del cavo di ricarica nella porta USB del computer o nella spina con adattatore USB (non incluso).
- Inserire il connettore Micro USB nel MIRROR MINI.
- L'indicatore LED della batteria mostra il livello corrente di carica.
- L'unità è completamente carica quando gli indicatori LED della batteria sono tutti con luce blu fissa (l'unità è dotata di protezione da sovraccarichi).

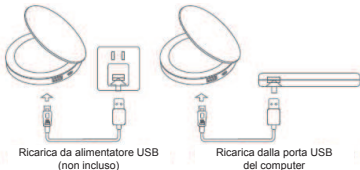

## 4 DESCRIZIONE

